

Vestavěná trouba

návod k použití

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. Zaregistrujte si výrobek na adrese

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

používání tohoto návodu

Děkujeme vám za nákup Vestavěné trouby SAMSUNG.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou při provozu a údržbě spotřebiče.

Před zahájením používání trouby si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

V textu tohoto návodu se používají následující symboly:



**UPOZORNĚNÍ nebo
VAROVÁNÍ**



Důležité upozornění



Poznámka

bezpečnostní pokyny

Instalaci této trouby může provádět pouze oprávněný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

Pokud byla trouba při přepravě poškozena, nepřipojujte ji.

- Spotřebič může ke zdroji napájení připojit pouze elektrikář se zvláštním oprávněním.
- V případě poruchy nebo poškození nezkoušejte spotřebič zapnout.
- Opravy může provádět pouze oprávněný technik. Neodborná oprava může způsobit závažné ohrožení uživatele i dalších osob. Jestliže je nutné troubu opravit, obraťte se na servisní středisko společnosti SAMSUNG nebo na svého prodejce.
- Je-li napájecí kabel vadný, musí být vyměněn za speciální kabel nebo součást, kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.
- Elektrické vedení a kabely se nesmí dotýkat trouby.
- Trouba musí být ke zdroji napájení připojena pomocí schváleného elektrického jističe nebo pojistky. Nikdy nepoužívejte přípojky s více zásuvkami nebo prodlužovací šňůry.
- Výkonnostní štítek s údaji je umístěn na pravé straně dveří.
- Během opravy nebo čištění je třeba vypnout napájení spotřebiče.
- Při připojení elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupuje opatrně.



VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Během provozu trouby jsou vnitřní povrchy velmi horké.

BEZPEČNOST BĚHEM PROVOZU

- Tato trouba je určena pouze k domácí přípravě pokrmů.
- Během provozu jsou vnitřní povrchy velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Nedotýkejte se topných těles ani vnitřních povrchů trouby, dokud dostatečně nevychladnou.
- Do trouby nikdy nekládejte hořlavé materiály.
- Povrchy trouby se zahřívají, pokud je spotřebič používán při vysokých teplotách nebo delší dobu.
- Při vaření zachovávejte opatrnost při otevírání dvířek trouby, neboť horký vzduch a pára mohou rychle uniknout ven.
- Při přípravě pokrmů obsahujících alkohol se alkohol může v důsledku vysokých teplot vypařit a páry mohou vzplanout, pokud se dostanou do kontaktu s horkou součástí trouby.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
- Během provozu trouby by se děti neměly dostat do její blízkosti.
- Zmražené potraviny, například pizzu, je nutné připravovat na velkém roštu. Při použití pekáče může dojít k jeho deformaci v důsledku velkého rozdílu teplot.
- Na dno trouby nelijte vodu, dokud je horké. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
- Během vaření musí být dvířka trouby zavřená.
- Dávejte pozor při otevírání dvířek před dokončením parního čištění; voda na dně je horká.
- Nepokrývejte dno trouby alobalem a nepokládejte na ně žádné pekáče ani nádoby. Alobal izoluje teplo, což může vést k poškození smaltovaných povrchů a k neuspokojivým výsledkům při vaření.
- Ovocná šťáva zanechává skvrny, které pak nelze ze smaltovaných povrchů trouby odstranit. Při přípravě vlhkých koláčů používejte hluboký plech.
- Nepokládejte pečicí nádoby na otevřená dvířka trouby.
- Tento spotřebič by neměly používat děti či nespolehlivé osoby bez dozoru zodpovědné osoby, která zajistí jeho bezpečné používání.
- Neumožněte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku.
- Menší množství pokrmu vyžaduje kratší dobu vaření nebo ohřívání. Při použití běžné doby se pokrm může přehřát a spálit.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Likvidace obalového materiálu

- Materiál použitý k zabalení tohoto spotřebiče je recyklovatelný.
- Vyhodte balicí materiál do příslušného kontejneru v místním sběrném středisku odpadu.

Likvidace starých spotřebičů




Staré spotřebiče před likvidací vyřadte z provozu, aby nepředstavovaly nebezpečí.

Odpojte přístroj od zdroje napájení a odpojte napájecí šňůru.

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité zlikvidovat staré spotřebiče správným způsobem.

- Spotřebič nesmí být zlikvidován společně s domácím odpadem.
- Informace o datech odvozu a veřejných sběrných střediscích odpadu vám poskytne místní odbor pro odvoz odpadu či obecní úřad.

ovládací prvky trouby

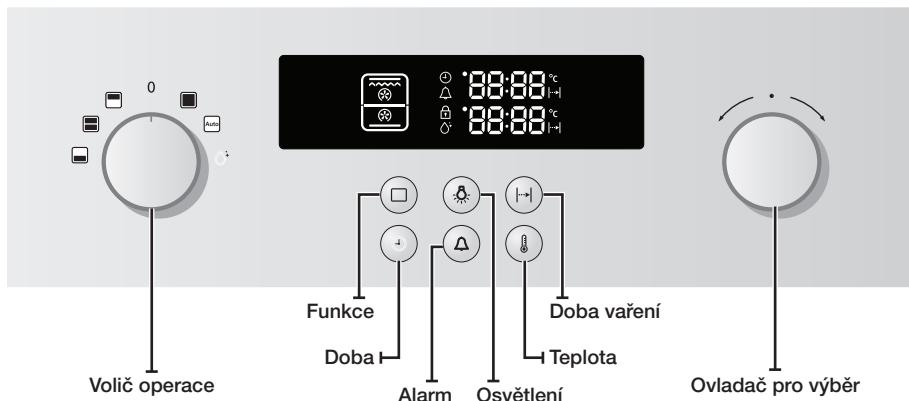

Provedení předního panelu

Přední panel je k dispozici v různých provedeních z hlediska materiálů a barev, včetně nerezové oceli, bílé, černé a skla. Z důvodů zvýšení kvality se vzhled může změnit.

příslušenství

Vaše nová trouba Samsung je dodávána s mnoha různými příslušenstvími, která vám výrazně usnadní přípravu různých jídel. Mezi ně patří dělicí příčka pro jedinečný režim vaření dvou jídel, pekáče, rošty a grilovací rošt.




VAROVÁNÍ: Příslušenství je nutné správně zasunout do drážek. Mezi plechy a dnem trouby musí být nejméně 2 cm volného místa, v opačném případě může dojít k poškození smaltovaného povrchu.




Dělicí příčka

Dělicí příčku použijte, pokud chcete použít režim přípravy dvou jídel. Tato příčka odděluje horní a dolní část a musí být zasunuta do drážky 3.



Malý rošt

Malý rošt slouží ke grilování a pečení pokrmů. Lze jej použít v kombinaci s nádobou na odkapávání, která zabraňuje tekutinám v odkapávání na dno trouby.



Velký rošt

Velký rošt slouží ke grilování a pečení pokrmů. Lze jej používat společně s hrnci a dalšími pečicími nádobami.



Nádoba na odkapávání

(Hluboká) nádoba na odkapávání je vhodná pro opékání. Lze ji použít v kombinaci s malým roštem, aby tekutiny neodkapávaly na dno trouby.




Plech

(Plochý) pečicí plech lze použít k přípravě koláčů, sušenek a dalšího pečiva.



Grilovací rošt (volitelný)


Grilovací rošt lze použít pro grilování drůbeže, například kuřat. Grilovací rošt lze používat pouze v jednoduchém režimu v drážce 3, protože je nutné jej připojit do adaptéru na zadní stěně. Během přípravy odeberte černé držadlo.



Jehla na ražniči a šašlik (volitelná)

Použití:

- Hlubokou nádobu (bez nožiček) vložte na úroveň 1 pro zachycení šťávy odkapávající při přípravě, případně ji vložte na dno, pokud je opékaný kus masa příliš velký.
- Nasadte jednu z vidlic na jehlu. Maso, které chcete opékat, nabodněte na jehlu.
- Kolem okraje hluboké pánve můžete rozložit předvařené brambory a zeleninu, aby se opékaly současně s masem.
- Vložte kolébkový držák na prostřední polici a umístěte jej tak, aby konec ve tvaru „v“ směřoval dopředu.
- Pro usnadnění vkládání jehly lze na její tupý konec přišroubovat úchyt.
- Položte jehlu do kolébkového držáku ostrým koncem směřujícím dozadu a jemně zatlačte, dokud špička jehly nezapadne do otočného mechanismu na zadní stěně trouby. Tupý konec jehly musí být opřen ve tvaru „v“. (Jehla má dva háčky, které by měly být umístěny co nejblíže dvířkům trouby, aby se jehla nepřeklápěla. Tyto háčky slouží také jako držáky pro úchyt.)
- Před zahájením vaření odšroubujte úchyt. Po dokončení přípravy úchyt znovu našroubujte, abyste mohli jehlu snadněji vyjmout z kolébkového držáku.

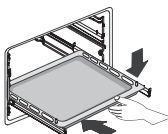

Teleskopická vodítka (volitelná)

- Před vložením mřížky, pánve na pečení nebo smažení nejdříve vysuňte teleskopická vodítka v příslušné úrovni.
- Vložte plech nebo pánev do vodítek a zcela je zasuňte do trouby. Dvířka zavřete až po zasunutí teleskopických vodítek do trouby.

testovací pokrmy

Podle normy EN 60350

Pečení

Doporučení pro pečení platí pro předeřhřátou troubu.

Typ jídla	Pokrm a poznámky	Zásuvná výška	Režim vaření	Teplota (°C)	Doba vaření (min.)
Malý moučník	Plech	3	Běžné použití	160-180	15-25
	Nádoba na odkapávání + plech	1 + 4	Horkovzdušný režim	150-170	20-30
Piškotová buchta bez tuku	Pečící plech na velkém roštu (Tmavý povrch, ø 26 cm)	2	Běžné použití	160-180	20-30
Žemlovka	Velký rošt + plech + 2 formy na pečení (Tmavý povrch, ø 20 cm)	1 + 3	Horkovzdušný režim	170-190	80-100
	Velký rošt + 2 formy na pečení (Tmavý povrch, ø 20 cm)	1 zasunuto šikmo	Běžné použití	170-190	70-80

Grilování

Předeřhřevte prázdnou troubu po dobu 5 minut pomocí funkce Velký gril a nastavené teploty Max.

Typ jídla	Pokrm a poznámky	Zásuvná výška	Režim vaření	Teplota (°C)	Doba vaření (min.)
Tousty z bílého chleba	Velký rošt	5	Velký gril	Max.	1. 1-2 2.: 1-1½
Hamburgery z hovězího masa	Malý rošt + nádoba na odkapávání (pro zachycení kapající šťávy)	4/3	Velký gril	Max.	1. 7-10 2.: 6-9

funkce

Tato trouba nabízí šest různých funkcí. V závislosti na vybraném provozním režimu, vaření dvou jídel nebo jednoduchý režim, můžete zvolit některou z následujících funkcí:



Běžné použití

Teplu je vyzařováno horním a dolním tepelným systémem. Tato funkce se používá pro standardní pečení a opékání téměř všech typů pokrmů.
Doporučená teplota: 200 °C



Horkovzdušný režim

Teplu generované horkým vzduchem je v troubě rovnoměrně rozptýlováno pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro zmrazená jídla a pečení.
Doporučená teplota: 170 °C



Ohřev shora + horkovzdušný režim

Teplo generované horním tepelným systémem a horký vzduch jsou rovnoměrně rozptýlovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá k pečení křupavých jídel, například masa.

Doporučená teplota: 190 °C



Ohřev zdola + horkovzdušný režim

Teplo generované dolním tepelným systémem a horký vzduch jsou v troubě rovnoměrně rozptýlovány pomocí ventilátorů. Tato funkce se používá pro přípravu pizzy, chleba a koláčů.

Doporučená teplota: 190 °C



Malý gril

Teplo je vyzařováno z maloplošného grilu. Tuto funkci lze použít pro menší jídla vyžadující méně tepla, například ryby a plněné bagety.

Doporučená teplota: 240 °C



Velký gril

Teplo je vyzařováno z velkoplošného grilu. Tato funkce se používá pro zapékané pokrmy, například lasagne, a grilování masa.


Doporučená teplota: 240 °C

jednoduchý režim

V jednoduchém režimu trouba pracuje jako tradiční trouba. Tento režim se používá pro větší množství potravin nebo pro potraviny vyžadující zvláštní příslušenství, například grilovací rošt. V jednoduchém režimu můžete používat všechny funkce trouby.

Výběr Jednoduchého režimu | 01

Chcete-li používat jednoduchý režim, vyjměte z trouby dělicí příčku.

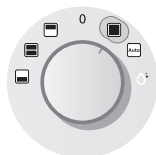

V jednoduchém režimu můžete vybírat ze všech funkcí trouby.

JEDNODUCHÝ REŽIM




V jednoduchém režimu jsou k dispozici všechny funkce. Jednoduchý režim umožňuje tradiční používání trouby.



Nastavení funkce | 02

Chcete-li použít jednoduchý režim, vyjměte z trouby dělicí příčku.

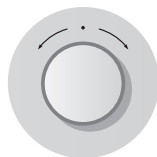

Otočením **Ovladače pro výběr** použijte konkrétní nastavení.



03 | Nastavení teploty


Stiskněte tlačítko Teplota, údaj teploty začne blikat.

vaření dvou jídel

Tato trouba zahrnuje jedinečný systém vaření dvou jídel. Umožňuje současně připravovat dvě různá jídla pomocí dvou různých teplot v horním a dolním oddělení. Nebo se můžete rozhodnout vařit pouze v horním nebo dolním oddělení, což šetří čas a energii.

Výběr Režimu vaření dvou jídel | 01

Chcete-li vařit současně dvě jídla, vložte dělicí příčku do drážky 3.

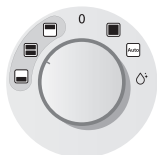

V závislosti na vybraném režimu vaření dvou jídel si můžete vybrat z těchto funkcí:

HORNÍ REŽIM		Horkovzdušný režim Ohřev shora + horkovzdušný režim Velký a malý gril Horní režim šetří čas a energii při přípravě malého množství jídla.
VAŘENÍ DVOU JÍDEL		Horní a dolní funkce v jednotlivých odděleních Vaření dvou jídel umožňuje připravovat dvě jídla pomocí různých nastavení funkcí a teploty.
DOLNÍ REŽIM		Horkovzdušný režim Dolní ohřev + Horkovzdušný režim Dolní režim šetří čas a energii při přípravě malého množství jídla.



POZNÁMKA : Pro horní režim použijte pouze kroky 02/03 a pro dolní režim kroky 04/05.



Nastavení horní funkce | 02

Stiskněte tlačítko **Funkce**, ikona horní funkce začne blikat.



Nastavení dolní funkce | 04

Stiskněte tlačítko **Funkce**, ikona dolní funkce začne blikat.



03 | Nastavení horní teploty

Stiskněte tlačítko **Teplota**, ikona horní teploty začne blikat.




05 | Nastavení dolní teploty

Stiskněte tlačítko **Teplota**, ikona dolní teploty začne blikat.



nastavení

 Režim vaření dvou jídel umožňuje používat různá nastavení pro horní a dolní oddělení, například různá nastavení času vypnutí, doby vaření, teploty a alarmu. Chcete-li použít nebo změnit nastavení v jednotlivých oddělení, stiskněte příslušné tlačítko:


Jednou: Horní oddělení

Dvakrát: Dolní oddělení

NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ



Nastavení doby vaření | 01
Stiskněte tlačítko **Doba vaření**, ikona doby vaření začne blikat.

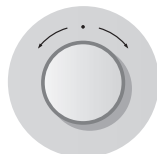

Otočením **Ovladače pro výběr** nastavte konkrétní čas.



02 | Potvrzení doby vaření
Znovu stiskněte tlačítko **Doba vaření** nebo počkejte 4 - 5 sekund.

ZMĚNA NASTAVENÍ ČASU



Výběr času, který chcete změnit | 01
Stiskněte tlačítko **Doba vaření**, ikona času začne blikat.



Otočením **Ovladače pro výběr** nastavte novou dobu vaření.



02 | Potvrzení změněného času
Znovu stiskněte tlačítko **Doba vaření**, nový čas je nastaven.

ZMĚNA TEPLOTY



Nastavení teploty | 01

Stiskněte tlačítko **Teplota**, ikona teploty začne blikat.



Otočením **Ovladače pro výběr** nastavte novou teplotu.



02 | Potvrzení teploty

Výčkejte 4 - 5 sekund na nastavení nové teploty.

NASTAVENÍ ČASU



Nastavení hodin | 01

Stiskněte tlačítko **Čas**, údaj hodin začne blikat.



Otočením **Ovladače pro výběr** nastavte čas.



Nastavení minut | 02

Stiskněte tlačítko **Čas**, údaj minut začne blikat.



03 | Potvrzení času

Opakovaným stisknutím tlačítka **Čas** nastavte aktuální čas.

NASTAVENÍ ALARMU



Nastavení alarmu | 01

Stiskněte tlačítko **Alarm**, ikona alarmu začne blikat.



Otočením **Ovladače pro výběr** nastavte dobu časovače.



02 | Potvrzení alarmu

Znovu stiskněte tlačítko **Alarm** nebo počkejte 3 sekundy na nastavení alarmu.

DEZAKTIVACE ALARMU



Stiskněte a podržte klávesu **Alarm** na dvě sekundy, ikona alarmu zhasne a zobrazí se čas.

ZOBRAZENÍ ČASU



Během procesu vaření zobrazíte čas stisknutím tlačítka **Čas**.

ZVUKOVÝ SIGNÁL



Chcete-li aktivovat a deaktivovat zvukový signál, stiskněte a podržte tlačítka **Čas** a **Doba vaření** po dobu 3 sekund.

OSVĚTLENÍ



Stisknutím tlačítka **Osvětlení** 1krát rozsvítíte světlo a dvojnásobným stisknutím je zhasnete.



Dolní lampa je volitelná.


Stiskněte tlačítko **Osvětlení**: 1krát pro osvětlení celé trouby, 2krát pro osvětlení horního oddělení, 3krát pro osvětlení dolního oddělení a 4krát pro zhasnutí světla.

ZÁMEK TLAČÍTEK



Stiskněte a podržte tlačítka **Doba vaření** a **Teplota** na dvě sekundy. Zobrazí se ikona zámku tlačítek označující aktivní zámek.

VYPNUTÍ

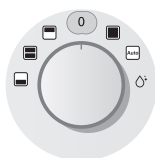


Chcete-li troubu vypnout, nastavte volič operace na hodnotu 0.

automatické vaření

V režimu automatického vaření můžete vybrat 15 automatických programů pro vaření, opékání a pečení.

Výběr Automatického režimu vaření | 01

Chcete-li používat automatický režim vaření, vyjměte z trouby dělicí příčku.

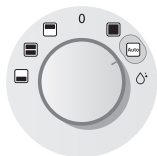

Nastavení receptu | 02

Vyberte požadovaný recept otočením **Ovladače pro výběr**.



03 | Nastavení hmotnosti

Vyberte požadovanou hmotnost otočením **Ovladače pro výběr**.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY VAŘENÍ V JEDNODUCHÉM REŽIMU

Následující tabulka obsahuje 15 automatických programů pro vaření, opékání a pečení. Tyto programy lze používat v nerozděleném prostoru trouby. Vždy vyjměte dělicí příčku. Obsahuje množství, rozmezí hmotnosti a příslušná doporučení. Režimy vaření a časy byly předem naprogramovány pro vaše pohodlí. Během vaření můžete nahlížet do těchto pokynů. Jídlo vkládejte vždy do chladné trouby.

Číslo	Typ pokrmu	Hmotnost/kg	Příslušenství	Zásuvná výška	Doporučení
1	Mražená pizza	0,3-0,6 0,7-1,0	Velký rošt	2	Položte zmraženou pizzu do středu velkého roštu.
2	Mražené hranolky	0,3 - 0,5 (tenké) 0,6 - 0,8 (silné)	Plech	2	Rozprostřete zmražené hranolky rovnoměrně na plech. První hodnoty jsou pro tenké hranolky, druhé hodnoty jsou pro silné hranolky.
3	Domácí lasagne	0,3-0,5 0,8-1,0	Velký rošt	3	Připravte čerstvé lasagne nebo použijte polotovár a vložte je do zapékací nádoby přiměřené velikosti. Umístěte pokrm do středu trouby.
4	Domácí pizza	1,0-1,2 1,3-1,5	Plech	2	Vložte pizzu na plech. Rozmezí hmotnosti zahrnují náplň, například omáčku, zeleninu, šunku a sýr. Nastavení 1 (1,0 - 1,2 kg) je pro tenké pizzy a nastavení 2 (1,3 - 1,5 kg) je pro pizzy se silnou vrstvou náplně.

Číslo	Typ pokrmu	Hmotnost/kg	Příslušenství	Zásuvná výška	Doporučení
5	Hovězí steak	0,3-0,6 0,6-0,8	Nádoba na odkapávání s malým roštem	4	Položte marinované hovězí steaky jeden vedle druhého na malý rošt. Až trouba vydá zvukový signál, maso otočte. První nastavení je určeno pro tenké hovězí steaky, druhé nastavení pro silné hovězí steaky.
6	Hovězí pečeně	0,6-0,8 0,9-1,1	Nádoba na odkapávání s malým roštem	2	Položte marinovanou hovězí pečeň na malý rošt. Až trouba vydá zvukový signál, maso otočte.
7	Vepřová pečeně	0,6-0,8 0,9-1,1	Nádoba na odkapávání s malým roštem	2	Položte marinovanou vepřovou pečeň na malý rošt. Až trouba vydá zvukový signál, maso otočte.
8	Jehněčí kousky	0,3-0,4 0,5-0,6	Nádoba na odkapávání s malým roštem	4	Marinujte jehněčí kousky. Položte je na malý rošt. Až trouba vydá zvukový signál, maso otočte. První nastavení je určeno pro malé kousky, druhé nastavení pro větší kousky.
9	Kuřecí kousky	0,5-0,7 1,0-1,2	Nádoba na odkapávání s malým roštem	4	Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte je jeden vedle druhého na malý rošt.
10	Celé kuře	1,0-1,1 1,2-1,3	Nádoba na odkapávání s malým roštem	2	Celé kuře potřete olejem a kořením. Položte kuře na malý rošt. Až trouba vydá zvukový signál, maso otočte.
11	Pečené ryby	0,5-0,7 0,8-1,0	Nádoba na odkapávání s malým roštem	4	Položte celé ryby na malý rošt. První nastavení je určeno pro 2 ryby, druhé nastavení je pro 4 ryby. Program je vhodný pro celé ryby, jako je například pstruh, candát nebo pražma.
12	Pečená zelenina	0,4-0,5 0,8-1,0	Nádoba na odkapávání	4	Vložte zeleninu, například plátky cukety, kousky papriky, plátky lilku, houby a koktejlová rajčata, do hluboké pánve. Potřete ji směsí olivového oleje, bylinek a koření.
13	Bábovka	0,5-0,6 0,7-0,8 0,9-1,0	Velký rošt	2	Nalijte těsto do přiměřeně velké formy na bábovku vymazané máslem.
14	Korpus na ovocný koláč	0,3-0,4 (velký) 0,2-0,3 (dortiky)	Velký rošt	2	Nalijte těsto do máslem vymazané dortové formy. První nastavení je určeno pro jeden korpus na ovocný dort, druhé nastavení je určeno pro 6 malých dortíků.
15	Muffiny	0,5-0,6 0,7-0,8	Velký rošt	2	Nalijte těsto do černé kovové formy na 12 muffinů. První nastavení je určeno pro malé muffiny, druhé nastavení je určeno pro velké muffiny.

instalace a údržba

INSTALACE SPOTŘEBIČE




Bezpečnostní pokyny pro instalaci

Tuto troubu smí instalovat pouze odborný elektrikář. Instalující pracovník je zodpovědný za připojení spotřebiče ke zdroji napájení v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

- Při instalaci trouby se nedotýkejte součástí pod proudem.
- Kuchyňská skříňka, do níž je trouba instalována, musí splňovat požadavky na stabilitu předepsané normou DIN 68930.


Technické údaje

Vstupní napětí / frekvence	230 V - 50 Hz
Objem (využitelná kapacita)	65 l
Jmenovitý výstupní výkon	max. 3650 W
Čistá hmotnost	přibližně 38 kg
Hmotnost včetně obalu	přibližně 43 kg
Kryt (Š × V × H)	595 × 595 × 566 mm
Vnitřní prostor trouby (Š × V × H)	440 × 365 × 405 mm

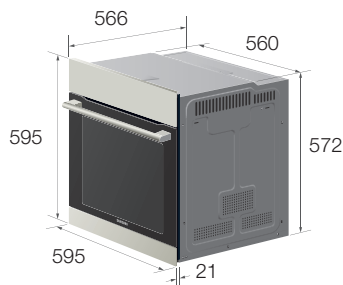

Připojení ke zdroji napájení

Pokud spotřebič není připojen do sítě pomocí zástrčky, musí být dodán vícepólový odpojovač (s minimálně 3 mm prostoru mezi kontakty), aby byly splněny bezpečnostní předpisy. Napájecí kabel (H05 RR-F nebo H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²) musí být dostatečně dlouhý pro připojení k troubě, i pokud trouba stojí na podlaze před vestavěnou skříňkou. Otevřete zadní kryt připojení pomocí šroubováku a před připojením elektrického přívodu k příslušným konektorům uvolněte šrouby svorky kabelu. Trouba je uzemněna prostřednictvím konektoru (⏚). Je-li trouba připojena k síti pomocí zástrčky, musí tato zástrčka zůstat přístupná i po instalaci trouby. Společnost Samsung nepřebírá žádnou zodpovědnost za nehody zapříčiněné chybějícím nebo vadným uzemněním.


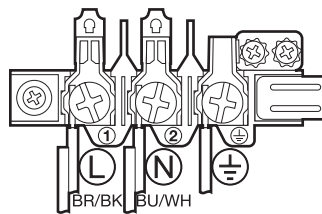


Instalace do skříně

Tato trouba je vestavěná a je jí nutné nainstalovat do horní nebo dolní skřínky.

- Dodržujte minimální vzdálenosti.
- Upevněte troubu po obou stranách pomocí šroubů.

Po instalaci odstraňte vinylovou ochrannou fólii z dvířek spotřebiče a ochrannou fólii z vnitřních povrchů trouby.

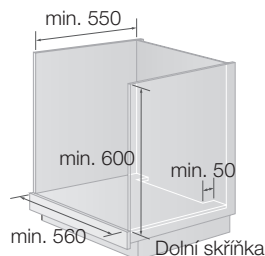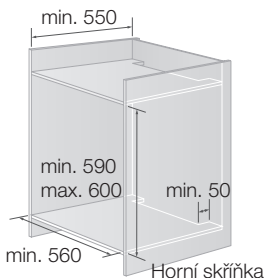

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Počáteční čištění

Před prvním použitím je nutné troubu důkladně vyčistit. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, tkaniny ani látky, protože by mohly poškodit povrchy trouby.

K čištění pekáče, nádoby na odkapávání, roštů a dalšího příslušenství, a také vnitřního prostoru a drážek vodítek po stranách trouby použijte teplou vodu, čisticí prostředek a měkký, čistý hadřík.

Přední část je nutné čistit vlhkým, měkkým a čistým hadříkem.

Zkontrolujte, zda jsou hodiny trouby správně nastaveny, a vyjměte z trouby veškeré příslušenství.





Zapněte troubu v jednoduchém režimu s horkým vzduchem na jednu hodinu při teplotě 200 °C.

Tímto postupem spálíte veškeré zbývající látky z výroby vyznačující se výrazným zápachem. Tento jev je normální, je však nutné během této doby zajistit dobré odvětrání kuchyně.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Jak mám postupovat, pokud se trouba nezahřívá?	<ul style="list-style-type: none">• Trouba zřejmě není zapnuta. Zapněte troubu.• Nejsou nastaveny hodiny. Nastavte hodiny.• Zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné hodnoty.• Mohlo dojít ke spálení bytové pojistky nebo k vypnutí jističe okruhu. Vyměňte pojistky nebo resetujte okruh. Pokud k těmto potížím dochází opakovaně, zavolejte elektrikáře.
Jak mám postupovat, pokud se trouba nezahřívá ani po nastavení funkce a teploty trouby?	<ul style="list-style-type: none">• Mohlo dojít k problémům s interními elektrickými spojeními. Zavolejte místní servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud se zobrazí kód chyby a trouba se nezahřívá?	<ul style="list-style-type: none">• Došlo k poruše spojení interního elektrického okruhu. Zavolejte místní servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud bliká displej času?	<ul style="list-style-type: none">• Došlo k přerušení napájení. Nastavte hodiny.
Jak mám postupovat, pokud se nerozsvítí světlo trouby?	<ul style="list-style-type: none">• Světlo trouby je vadné. Zavolejte místní servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud se zapnul ventilátor trouby, aniž byl nastaven?	<ul style="list-style-type: none">• Po použití ventilátor trouby běží, dokud trouba nezchladne. Pokud ventilátor běží i po vychladnutí trouby, obraťte se na místní servisní středisko.

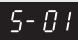
KÓDY INFORMACÍ

KÓD	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
	Bezpečnostní vypnutí. Trouba byla v provozu při nastavené teplotě příliš dlouho.	Vypněte troubu a vyjměte potraviny. Před dalším použitím nechte troubu zchladnout.
	Tlačítko je stisknuto déle než 10 sekund.	Obratťe se na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.
	Chybí dělicí příčka. Dělicí příčka není správně použita.	Při horním a dolním režimu a režimu přípravy dvou jídel vložte dělicí příčku. Při jednoduchém režimu dělicí příčku vyjměte.
	Chyba trouby může snížit výkon a způsobit bezpečnostní potíže. Ihned přestaňte troubu používat.	Obratťe se na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.


1) ** platí pro všechna čísla.

PARNÍ ČIŠTĚNÍ (VOLITELNÉ)


Pokud je trouba zašpiněná a je nutné ji vyčistit, můžete použít vestavěné parní čištění. Parní čištění bude k dispozici po vychladnutí trouby.

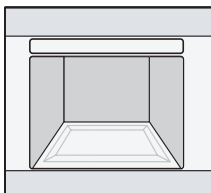

1. Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.

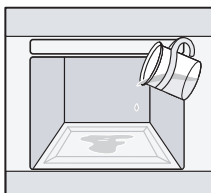


2. Na dno trouby nalijte 400 ml vody.

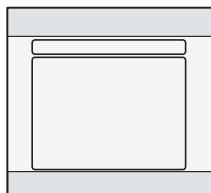


3. Zavřete dvířka trouby.



4. Nastavte volič operace na parní čištění. Jakmile displej začne blikat a zazní signál, je operace dokončena.

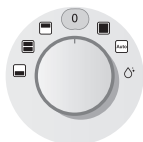

5. Parní čištění ukončíte nastavením voliče operace na hodnotu Vypnuto.

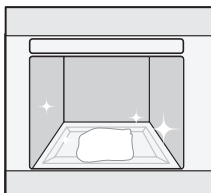

6. Vytřete vnitřek trouby měkkým čistým hadříkem.



Poznámky k parnímu čištění

- Dávejte pozor při otevírání dvířek před dokončením parního čištění; voda na dně je horká.
- Otevřete dvířka trouby a odstraňte zbývající vodu pomocí houby.
- Nikdy nenechávejte zbývající vodu ve troubě po delší dobu, například přes noc.
- Vyčistěte vnitřek trouby pomocí houby a prostředku na nádobí, případně měkkého kartáčku. Připečenou špinu můžete odstranit nylonovými drátky.
- Usazeniny vodního kamene lze odstranit hadříkem namočeným v octě.
- K čištění vnitřku použijte měkký hadřík a čistou vodu. Nezapomeňte otřít prostor pod těsněním dvířek trouby.
- Pokud je trouba velmi znečištěná, můžete postup zopakovat po jejím zchladnutí.
- Jestliže je trouba velmi znečištěná masnotou, například po opékání či grilování, doporučujeme před aktivací funkce čištění trouby nalít na připečenou špinu čisticí prostředek.
- Po čištění nechte dvířka trouby pootevřená v úhlu 15 °, aby mohl vnitřní smaltovaný povrch důkladně vyschnout.

RYCHLÉ SUŠENÍ

1. Nechejte dvířka trouby pootevřená v úhlu přibližně 30 °.
2. Nastavte volič operace na jednoduchý režim.
3. Stiskněte tlačítko funkce.
4. Pomocí ovladače pro výběr vyberte horkovzdušný režim.
5. Nastavte dobu vaření přibližně 5 minut a teplotu 50 °C.
6. Po dokončení tohoto postupu troubu vypněte.

KATALYTICKÝ SMALTOVANÝ POVRCH (VOLITELNÝ)

Odnímatelná vnitřní skříň je potažena tmavě šedým katalytickým smaltem, který se může pokrývat olejem a tukem naneseným cirkulujícím vzduchem během pečení v horkovzdušném režimu. Tyto zbytky mohou vzplanout při teplotách 200 °C a vyšších, například při pečení či opékání. Při vyšších teplotách bude spalování rychlejší.

1. Vyměte z trouby veškeré příslušenství.
2. Vyčistěte vnitřek trouby postupem popsáním v části týkající se ručního čištění.
3. Nastavte troubu na horní a dolní ohřev.
4. Nastavte teplotu na 250 °C.
5. Nechejte troubu zapnutou přibližně 1 hodinu. Délka času závisí na stupni znečištění. Veškerá zbývající špína postupně zmizí při každém následném použití trouby při vysokých teplotách.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

 **VAROVÁNÍ:** PŘED ČIŠTĚNÍM ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNÉ

Vnitřek trouby

- K čištění vnitřních částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
- Těsnění dvířek nečistěte ručně.
- Nepoužívejte drsné tkaniny ani čisticí houby.
- Abyste zabránili poškození smaltovaných povrchů trouby, použijte obvyklé prostředky na čištění trouby.
- K odstranění připečené špíny použijte speciální čistič na trouby.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ostré kartáče, drsné tkaniny, drátky, nože či jiné abrazivní materiály.

Vnější části trouby

- K čištění vnějších částí trouby použijte čistý hadřík a jemný čisticí prostředek nebo teplou mýdlovou vodu.
- Povrch otřete do sucha papírovou kuchyňskou utěrkou nebo suchým ručníkem.
- Nepoužívejte drsné tkaniny, žraviny ani abrazivní prostředky.

Přední části trouby z nerezové oceli

- Nepoužívejte drátky, drsné tkaniny či jiné abrazivní materiály. Mohly by povrch poškodit.

Hliníkové přední části trouby

- Jemně otřete povrch čistým měkkým hadříkem nebo hadříkem z mikrovlákna a jemným čisticím prostředkem na okna.


Příslušenství

Příslušenství po každém použití umyjte a osušte utěrkou. V případě potřeby je nechte asi 30 minut odmočit v teplé mýdlové vodě pro snazší čištění.


ODSTRANĚNÍ DVÍŘEK

Při běžném používání se dvířka nesmí odstraňovat, pokud je to však nutné, například z důvodu čištění, postupujte podle těchto pokynů.

VAROVÁNÍ: Dvířka trouby jsou těžká.

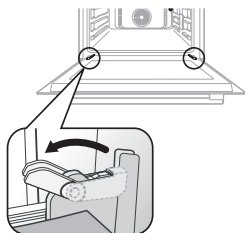

1. Otevřete dvířka a zcela odklopte svorky u obou závěsů.

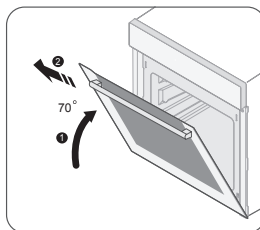


2. Přivřete dvířka přibližně do úhlu 70°. Oběma rukama uchopte obě strany dvířek trouby a táhněte směrem nahoru, dokud je nevyjmete z obou závěsů.


PŘIPOJENÍ: Zopakujte kroky 1 a 2 v opačném pořadí.

VYJMUTÍ SKEL Z DVÍŘEK


Dvířka trouby jsou tvořena třemi vrstvami skla umístěnými proti sobě. Tyto vrstvy lze vyjmout za účelem čištění.

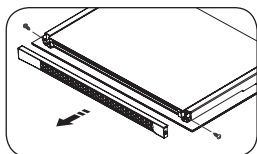

1. Odšroubujte dva šrouby na pravé a levé straně dvířek.

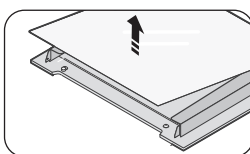

2. Odstraňte kryt a vyjměte první sklo z dvířek.

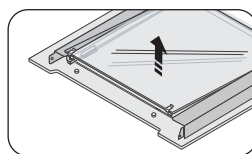


3. Zvedněte druhé sklo a odstraňte dvě pružinové svorky z horní části tabule, pak vyjměte třetí sklo. Omyjte skla teplou vodou nebo prostředkem na mytí nádobí a otřete je do sucha měkkým čistým hadříkem.

PŘIPOJENÍ: Zopakujte kroky 1, 2 a 3 v opačném pořadí.
Sklo ve dvířkách se liší označením 2EA až 4EA podle modelu.
Při vkládání prvního vnitřního skla otočte tisk směrem dolů.


boční žlábký (volitelné)

Při čištění vnitřku trouby lze oba boční žlábký demontovat.


DEMONTÁŽ BOČNÍCH ŽLÁBKŮ

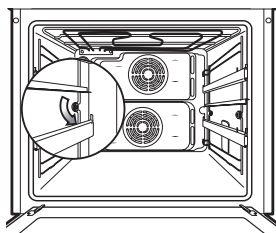


1. Otočte zadní šroub o 2 – 3 otáčky proti směru hodinových ručiček.

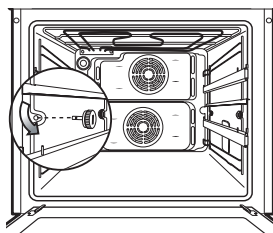

2. Žlábek přidrže a demontujte přední šroub otočením proti směru hodinových ručiček.

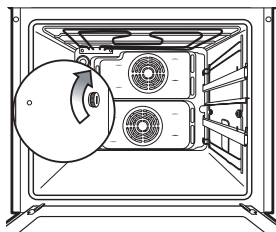


3. Vytažením žlábek vyjměte.

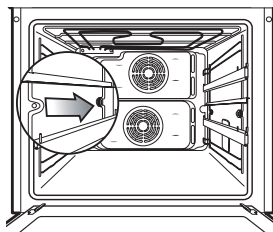


4. Vyšroubujte zadní šroub otáčením proti směru hodinových ručiček.


MONTÁŽ BOČNÍCH ŽLÁBKŮ

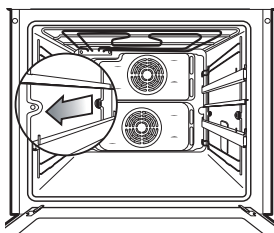

1. Vložte zadní šroub a utáhněte jej pouze o 2 – 3 otáčky ve směru hodinových ručiček.

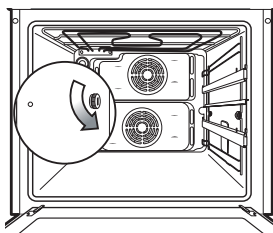

2. Vložte a zatlačte U profil bočního žlábký proti šroubu.

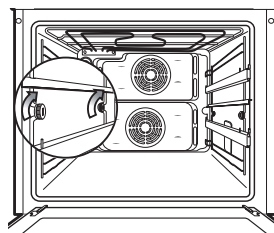

3. Vložte přední šroub a oba šrouby utáhněte.

VÝMĚNA ŽÁROVKY




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před výměnou kterékoli žárovky trouby proveďte následující kroky:

- Vypněte troubu.
- Odpojte troubu od elektrické sítě.
- Zabezpečte žárovku a skleněný kryt položením utěrky na dno trouby.
- Žárovky lze koupit v servisním středisku společnosti SAMSUNG.

Zadní lampa trouby

1. Odstraňte kryt otočením proti směru hodinových ručiček a odstraňte kovovou objímku, prstenec a vyčistěte skleněný kryt. V případě potřeby vyměňte žárovku za 25wattovou žárovku s napětím 230 V, odolnou proti žáru až do 300 °C.
2. V případě potřeby vyčistěte skleněný kryt, kovovou objímku a prstenec.
3. Vložte kovovou objímku a prstenec do skleněného krytu.
4. Vložte skleněný kryt na místo, odkud jste ho odstranili v kroku 1, a otočením ve směru hodinových ručiček jej připevněte.

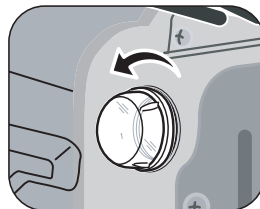


Postranní světlo trouby (volitelné)

1. Při odebrání skleněného krytu podržte dolní konec jednou rukou a zasuňte ostrý plochý nástroj, například kuchyňský nůž, mezi sklo a rám.
2. Odklopte kryt.
3. V případě potřeby vyměňte halogenovou žárovku za 25-40wattovou halogenovou žárovku do trouby s napětím 230 V, odolnou proti žáru až do 300 °C.



Tip: Při manipulaci s halogenovou žárovkou vždy používejte hadřík, aby se pot z prstů nedostal na povrch žárovky.

4. Znovu připevněte skleněný kryt.

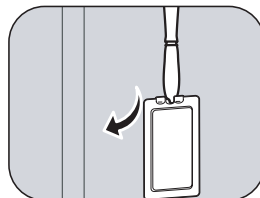

Czech Republic



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci,

poznámky



DOTAZY NEBO POZNÁMKY

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (726-7864, 0.15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com/de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch